


Boden temp. fñhler

Eberle Regler mit Bodentemp.
begrenzer: Typ: 17225 6931,
ist nur ueber Koppel-Rel. anschliessbar,
weil an SH beim Abschalten von
Raumthermostat kurzzeitig eine
Verbindung zu "N" entsteht,
welche den TSR an S1 beschädigt

Applikation für TSRL mit Temperaturregler für Unterputzdosens Einbau für Niedervolt Elektroheizungen

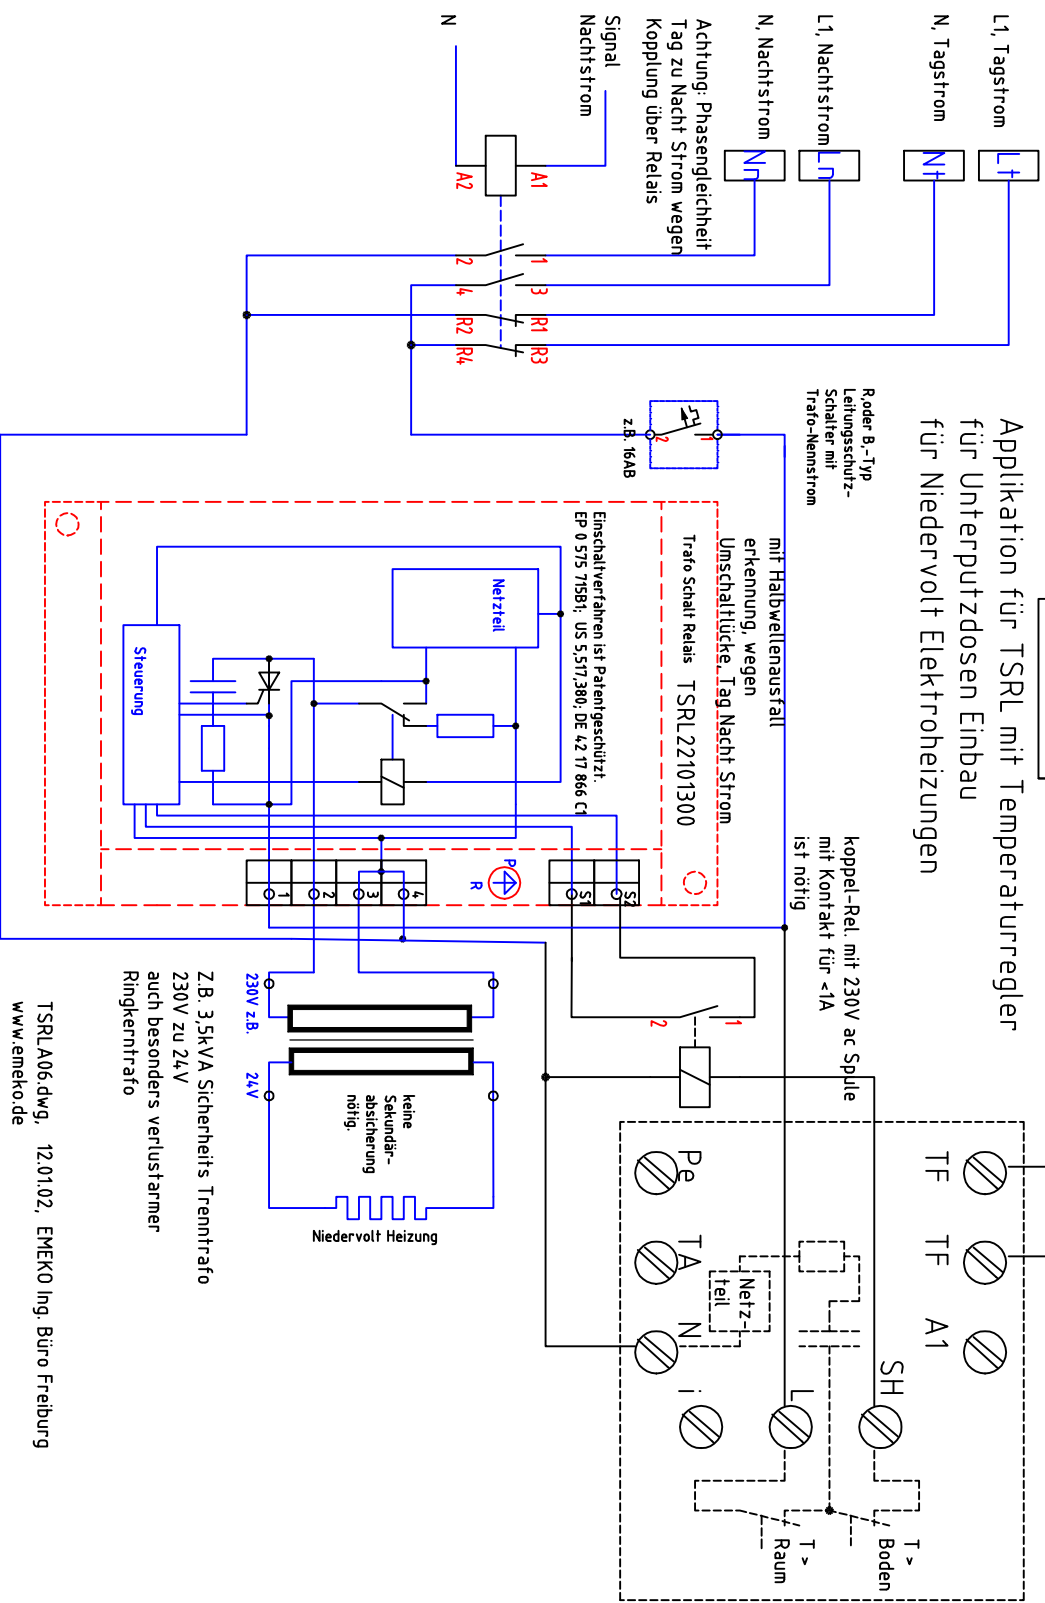

Das Trafoschaltrelais TSRL, schaltet den Trafo mit der Heizung nach kurzer Trafo-Vormagnetisierung
ohne Einschaltstromstoß ans Netz.
Lebensdauer = 5 Millionen Schaltungen unter Vollast. Beliebig oft hintereinander schaltbar.